
HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン







室内機	室外機
RAS-AJ22B	RAC-AJ22B
RAS-AJ25B	RAC-AJ25B
RAS-AJ28B	RAC-AJ28B
RAS-AJ28B2	RAC-AJ28B2
RAS-AJ36B	RAC-AJ36B
RAS-AJ36B2	RAC-AJ36B2
RAS-AJ40B2	RAC-AJ40B2
RAS-AJ22BE	RAC-AJ22BE
RAS-AJ25BE	RAC-AJ25BE
RAS-AJ28BE	RAC-AJ28BE
RAS-AJ36BE	RAC-AJ36BE
RAS-AJ40B2E	RAC-AJ40B2E
RAS-AJ22BG	RAC-AJ22BG
RAS-AJ25BG	RAC-AJ25BG
RAS-AJ28BG	RAC-AJ28BG
RAS-AJ36BG	RAC-AJ36BG
RAS-AJ40B2G	RAC-AJ40B2G

●このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいた だき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くだ さい。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに 大切に保存してください。

- ●「安全上のご注意」 → P.3~5 をお読みいただき、 正しくお使いください。
- ●このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 空調を目的とするものです。

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には 使わないでください。

も	<	じ

各部のなまえ・竹属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
準備と確認 リモコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 7
運転の基本的な流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
風の向き・風速 風速切り換え機能 左右風向の設定 上下風向設定機能 いろいろな機能	10 10 11
電力カット運転機能 内部クリーン運転機能 タイマー予約機能 応急運転機能・強制冷房運転	12 13 14
お手入れ お手入れ時のご注意 フロントパネル・上下風向板 フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた エアフィルター た検と整備	14 14 15 16
長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは	17 17 17 18
故障かな?と思われたときは	19
保証とアフターサービス こんなときは、すぐ販売店へ 保証とアフターサービス(必ずお読みください) お客様ご相談窓口 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 仕様 別売部品 別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21 22 22 23 23 23



この製品はオゾン層を破壊しない 冷媒を使用しています。





日本国内家庭用 Use only in Japan.

各部のなまえ・付属品

→ P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

室内機 ※図は説明のため運転状態です。 上面グリル エアフィルター フロントパネル → P.14、15 左右各1枚 (吸い込み口) → P.16 電源プラグ/コード ランプ表示部 (→ P.7、19) ランプの表示色 黄色 運転 受信部 → P.7 上下風向板/左右風向板 タイマー 橙色 (吹き出し口) → P.10、11 応急運転スイッチ → P.14

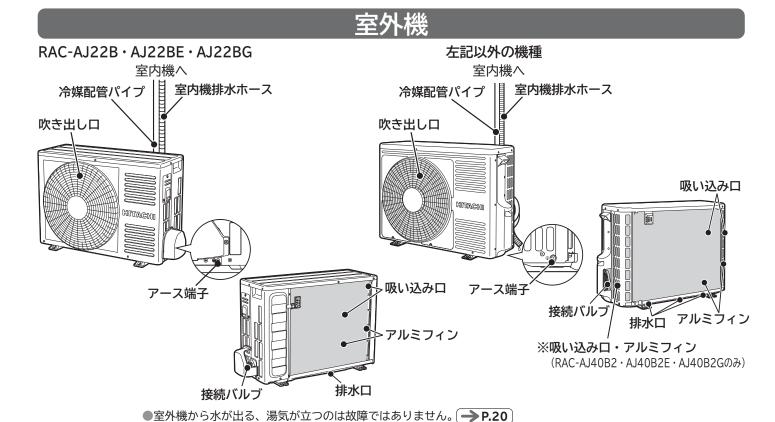

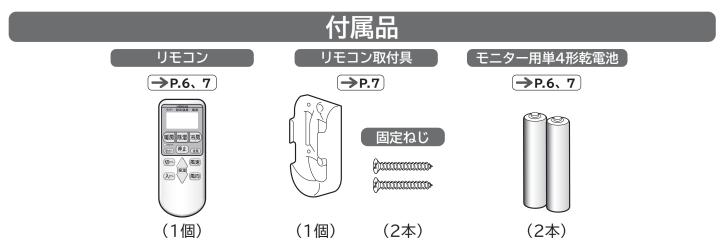


上手な使いかたのポイント

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環 させて設定温度にする仕組みです。 室内機や室外機の吹き出し口や吸 い込み口をカーテンや他の障害物 でふさがないでください。

スムーズな風の流れは、設定温度 になるまでの時間を早め、節電に なります。

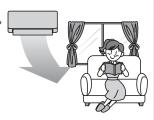

冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう。

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上 好ましくなく、電気も多く使い ます。

「適切な温度」の設定が、体にも 家計にもおすすめです。



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれ ば、熱の出入りが抑えられます。 設定温度に早く到達し、設定温度を 保ちやすくなり、節電になります。 ※カーテンがエアコンの風の流れを 邪魔しないようにしてください。



ブレーカーを"OFF(切)"することで、節電効果が あります。

電源が入っていると運転してい なくても、制御回路内で微少で すが電気を消費します。

長期間使わないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く、ま たはブレーカーを"OFF(切)"に することで節電効果があります。



安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように 説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分

<u>巻女</u> _★ この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそ □ れがある」内容です。

注意 この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

「警告や注意を促す」内容のものです。

絵表示の例



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

電源プラグ・電源コード・コンセントについて



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元 まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



禁止

●安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災の原因になります。



- ●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(または、ブレーカーを"OFF"にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に点検・修理を依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
- プラククを抜く ●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。

据え付けについて



●電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。

●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する


ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



●改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップル などでの固定を行わない



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間に はさんだりしない

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。

●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない 機器の故障や破裂、けがの原因になります。




●アース(接地)を確実に行う

●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。

アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。





指定以外の電源に接続しない 指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。

●除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあり



強制

●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

●動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

お取り扱い・お手入れについて



●長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない。 体調悪化や健康障害の原因になります。

●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。

■室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない

エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれ や感電の原因にもなります。

また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。

●電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 感電や火災の原因になります。





●エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い 上げの販売店に相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐに エアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

お取り扱い・お手入れについて



●お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。

強制

■エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する けがの原因になります。



●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せたりしない 漏電によって、感電や発火の原因になります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。

ぬれ手禁止



●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。





●冷媒配管パイプや接続バルブにさわらないやけどの原因になります。

●室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない けがの原因になります。



●冷房・除湿運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転を しない

上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。

- ●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。
- ●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しないこれらの品物の品質低下の原因になることがあります。
 - また、エアコンの機能や性能の低下および故障の原因になることがあります。
- ●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



- ■エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。
- ●長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。
- ●動植物に直接風をあてない 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。
- ●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。
- ■エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。
- ●床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。 ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

移設・修理について






- ●修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。
- ●エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

J.

リモコン


※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。 本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

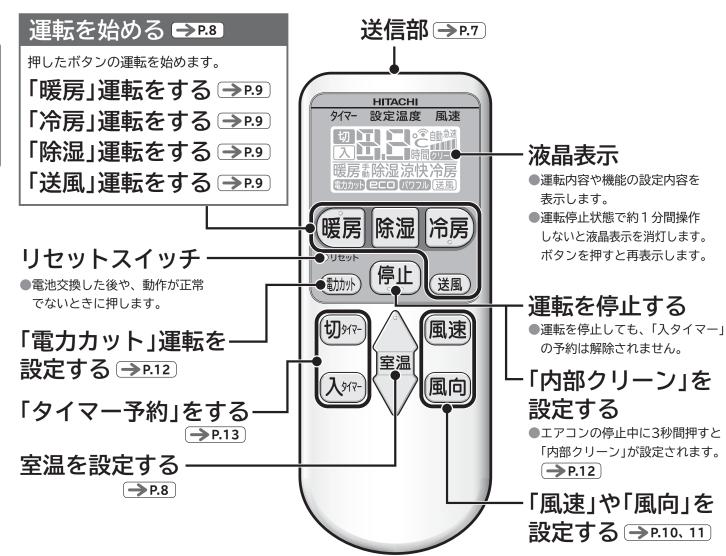

リモコンを準備する

乾電池を入れる

- 1 電池ケースふたを開ける
 - ▼ マークを押しながら手前に引き抜く。
- 2 単4形乾電池2本を入れる
 - ● を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。
- **3** 電池ケースふたを閉じる
 - ●ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。
- 4 リセットスイッチを押す

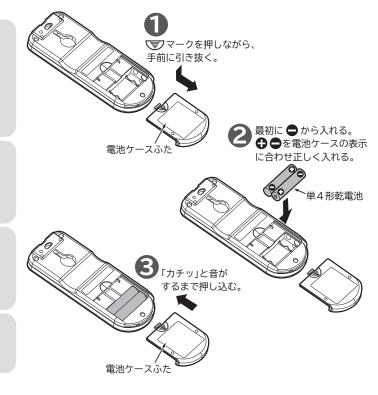

リモコンの操作のしかた

●運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の 送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。 室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、 ランプが点灯します。

(ランプが点灯しない機能もあります。)

- ※エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコン ●リモコンはていねいに取り扱ってください。 のボタンを押しても「ピッピー」と鳴り、受信しません。
- ●受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点灯 形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 ●リモコンの点検について → P.17 場合によっては受信できなくなる場合があります。
- ●運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため 液晶表示を消灯します。
- ボタンを押すと再表示します。「暖房」「冷房」「除湿」 「送風」ボタンでは運転を開始します。なお、「入タイ マー」予約中は液晶表示を消灯しません。
- 落としたり水がかかったりすると、送信できなくな る場合があります。



「リモコン」のワンポイントアドバイス

■乾電池について

- ●乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。 乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用 乾電池」は寿命が短くなります。
- ●リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の受信音がしない、 お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電池を交換し てください。
- ●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット スイッチを押してください。 → P.6
- ●乾電池を誤って使用すると、液漏れや破裂の危険があります。
 - 乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。 (1)乾電池の

 (プラス)、


 (マイナス)の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく 入れてください。
 - (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - (3) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。 (大きさや性能の一部が異なるため。)
 - (4)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいて ください。

万一液漏れした場合は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

リモコン取付具の使いかた

●リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。

■リモコンの取り付けかた




●上から差し込む。

■リモコンの取り外しかた



●リモコンの上部を持って 上方向に引き抜く。

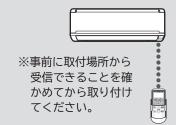


ご注意

- ●事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままで 「運転」や「停止」ができないことがあります。

室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

●右記以外の点滅については → P.19 参照してください。



ランプ表示	状態	お知らせ内容
	点灯	「暖房」「除湿」「冷房」「送風」のいずれか が運転中。→P.9
運転 タイマー		運転を停止しても点灯している場合は 「内部クリーン」運転中。→P.12
	点灯⇔減光	「暖房」運転中の「予熱」、または室外機 「霜取り」運転中。 → P.9
運転タイマー	点灯	「タイマー予約」運転中。 → P.13
運転 タイマー	点灯	運転停止中に「入タイマー予約」が設定 されているとき。→P.13


運転の基本的な流れ

1 運転をするときは

●運転したいボタンを押す

室温を 上げる	湿度を 下げる	室温を 下げる	送風運転 をする
暖房	除湿	冷房	送風
→ P.9	→ P.9	→ P.9	→ P.9


- ●「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、 運転内容を表示します。
- ●運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護のため、約3分間運転を停止することがあります。

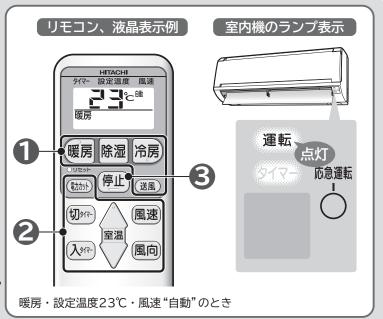


2 運転を開始したあとはお好みで設定が変えられます

●室温を変える

設定温度を変えるときは




- ボタンを押すごとに、「ピッ」 と鳴り、1℃ずつ変わります。
- ●設定温度20℃では基準温度と して「ピピッ」と鳴ります。
- ●設定温度30℃では基準温度と して「ピピピッ」と鳴ります。
- ■風向の設定を変える → P.10、11
- ■風速の設定を変える → P.10
- ●「電力カット」運転に設定する → P.12
- ●タイマー予約を設定する → P.13

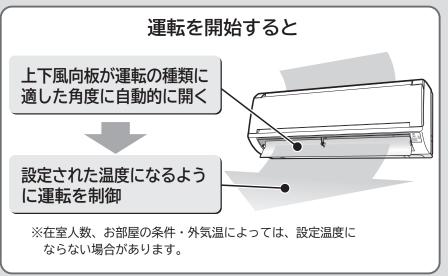

3 運転を停止するときは

- (停止) ボタンを押す
- ※「\(\int\) タイマー」予約を設定している場合は、設定時間になると、 停止前と同じ内容の運転を開始 します。

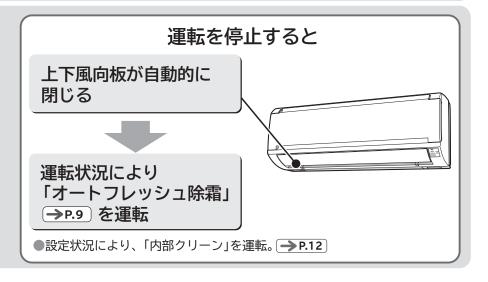

暖房(室温を上げる)冷房(室温を下げる)除湿(湿度を下げる)送風運転

運転したいボタン

(暖房 除湿 冷房 送風)を押す

(暖房運転の場合:暖房)を押す

●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 表示します。

温度の調整は

※「送風」運転では温度の 調整はできません。



いろいろな機能の設定は

→ P.10~13

運転の停止は(停止)を押す

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。



「送風」運転では室温の調整はできません。(冷房・暖房・除湿運転などは行いません。)

「暖房」運転のワンポイントアドバイス

●「運転」ランプが「点灯⇔減光」して風が出ないことがあります。 このときは「予熱」、または「霜取り」運転中です。(故障ではありません。)

運転の種類	運転の内容
予熱運転	室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の 2~3分間。
霜取り運転	室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は 暖房運転を一時停止します。(5~10分、最大でも20分)
オートフレッシュ 除霜運転	運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いて いた場合は、霜取り運転を行います。

- ●外気温「-10~21℃」でお使いください。-10℃未満や24℃以上では、 機械保護のため運転しないことがあります。
- ●風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わ り、風を冷たく感じにくくなります。 $(\longrightarrow P.10)$

- ●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じ るまで少し時間がかかります。 「入タイマー」での運転をおすすめします。 → P.13
- ●外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力 も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転 数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも 暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- ●配管が長いと、暖房能力が低下します。
- ●「暖房」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖房」運転 を中断することがあります。

これは「霜取り」運転を実施しているためです。(室内機の「運 転」ランプが明るくなったり、暗くなったりを繰り返します。) このときに室温が若干下がることがありますが、「霜取り」運転 終了後に「暖房」運転を再開します。

「冷房」運転の ワンポイントアドバイス

●外気温「22~43℃」でお使いください。

22℃未満や43℃以上では、機械保護のため運転しないことが

- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る、熱器具を使う)が ありますと、設定温度に到達しないことがあります。
- ●配管が長いと、冷房能力が低下します。



「除湿」運転の ワンポイントアドバイス

- ●室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転を行いません。
- ●除湿優先の運転となりますので、室温が設定温度に到達しない ことがあります。また、「除湿」運転でお部屋を暖めることはで きません。
- ●「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室 内ファンがときどき停止します。




風速切り換え機能 ※設定内容は運転ごとに記憶されます。

運転中の風速を切り換える機能です。

風速を切り換えるときは

● (風速)を押すごとに「ピッ」と鳴り、次のように風速が切り換わります。




- ●風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- ●「除湿」運転は風速"自動"・"静"・"微"が選べます。
- ●「送風」運転は風速"静"・"微"・"弱"・"強"・"急速"が選べます。
- ●運転停止中に 風速 を押して、運転開始時の風速をあらかじめ設定する ことができます。風速の表示は運転しないと、約10秒後に消えます。

´ リモコン、液晶表示例 `



「風速切り換え」のワンポイントアドバイス

●風速"自動"について

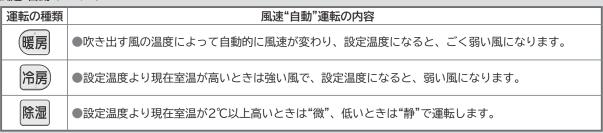

- ●風速"急速"設定時に設定室温と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定 よりも上げることがあります。
 - この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
- ●風速"急速"運転時は、冷房・暖房能力を優先させるため、送風音が大きくなります。 送風音が気になる場合は、(風速)を押して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。
- ●冷房の風速"急速"運転時、外気温30℃以下では、約1時間後に風速"強"になります。
- ●暖房の風速"急速""強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなったあとに静かな運転を行いたいときは、風速"自動"で ご使用になることをおすすめします。
- ●風速"強"設定時に、設定温度と室温の差が大きい場合は、設定温度に近づくように風速を設定よりも上げることがあります。
- ●風速"微""静"運転時は能力が少し低下します。
- ●暖房運転は、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- ●風速"自動"設定時以外も現在室温が設定温度になると、弱い風または風を止めることがあります。


左右風向の設定

風向を変えるときは

運転を停止して、手で操作する

●右図のように、つまみを持って左右に風向を調節します。

必ず運転を停止して、ファンが停止しているのを 確認してから行う けがの原因になります。

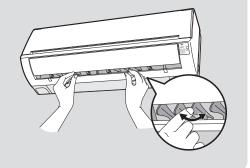

上下風向設定機能

運転中の上下風向が変えられる機能です。 お買い上げ時は、自動的に設定された風向になっています。 通常、上下風向板操作は特に必要ありません。

※お手入れのとき以外は、必ずリモコンで操作してください。 手で動かすと、故障の原因となります。


風向を変えるときは

運転中に風向を押す

- ●上下風向板が上下スイングを開始します。
- ●上下スイング中に 風向 を押すと上下スイングが停止します。
- ●お好みの位置で 風向 を押してください。

「自動セット」位置

運転の種類に応じた風向 (お買い上げ時の風向)




「お好み」位置

上下スイング中にお好みの位置に なったら 風向 を押すとお好みの位置で 上下風向板が止まります。 (上下スイング範囲内で設定できます。)



|上下スイング|

(下図の範囲をスイングします。)

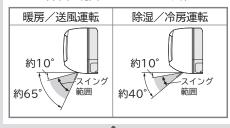

風向を押すと

(風向)を押すと

- ●上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も上下スイングが継続されます。
- ●お好みの位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。

「お好み」位置から「自動セット」位置に戻すときは

- ①お好みの位置で運転中。
- ② 運転を停止します。
- ③ ①のときとは違う運転を開始して、すぐ運転を停止します。
- ④ ご希望の運転をしていただくと 運転の種類に応じた風向 (お買い上げ時の風向)になります。

「上下風向設定」のワンポイントアドバイス



運転の種類	上下スイングしないのは
暖房運転時	●予熱、霜取り運転中●設定温度になったとき
[除湿] 運転時	●設定温度以下になったとき

- ●上下風向板を運転の種類に応じた風向から、お好みの位置に設定した場合、設定温度に到達しないことがあります。
- ●「暖房」運転時の「予熱」「霜取り」運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行います。

リモコン



「冷房」・「除湿」運転中に、上下スイングまたは、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、ときには 露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

電力カット運転機能

省工ネ推奨温度に設定温度を自動的に変更します。

また、運転中の最大消費電力を抑えます。そのため、快適性が損なわれることがあります。

電力カット運転にするときは

運転中に、動かを押す

- ●「ピッ」と鳴り、「電力カット」運転になります。
- ●運転中の最大電流と最大能力を制限します。
- ●「電力カット」運転は次のような内容となります。

運転の種類	電力カット運転内容
暖房	●省エネ推奨温度(20℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が20℃より低いときには設定温度は変わりません。
冷房	●省エネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。
除湿	●省エネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。

元の運転に戻すときは

再度(動か)を押す

- ●「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。
- ●設定温度は元に戻りません。お好みの温度に変更してください。

→ P.8

「電力カット運転」のワンポイントアドバイス。



- ●低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制されません。
- ●エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない・暖まらないことがあります。
- ●暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがあります。
- また風速"自動"では弱い風が続くことがあります。
- ●お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあります。

お知らせ

運転の種類、設定温度の変更を 行うと、「電力カット」運転は 取り消されます。

リモコン、液晶表示例

HITACHI

9/√√ 設定温度 風速

除湿

停止

冷房

送風

風速

風向

暖房

暖房

電力かり

内部クリーン運転機能

- ●「内部クリーン」運転は、「暖房」運転・「送風」運転を行い、室内機のカビの発生を抑制します。
- ●予約をしますと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転します。

「内部クリーン」運転を予約するときは

エアコンの停止中に(原止)を3秒間押す

●「内部クリーン」運転が予約され、リモコンに クリーン が表示されます。

「内部クリーン」運転を解除するときは

エアコンの停止中に 停止を3秒間押す

- ●リモコンの グリーン の表示が消えて、「内部クリーン」運転の予約が解除されます。
- ●「内部クリーン」運転を途中で停止するときは(停止)を押してください。

「内部クリーン」のワンポイントアドバイス

- ●「暖房」運転停止後には運転しません。
- ●外気温が高い場合は、「暖房」運転が「送風」運転になることがあります。
- ●「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。
- ●「内部クリーン」運転は以下の場合には行いません。
 - ●「冷房」・「除湿」運転の運転時間が約10分以内のとき。
 - ●「切タイマー」による運転停止のとき。
 - ●「入タイマー」予約があり、予約時間の2時間前になったとき。
- ●発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。

タイマー予約機能

※設定時間は記憶されます。

設定した時間だけ運転を行ったあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれかを予約できます。(「切タイマー」・「入タイマー」は、同時に予約することはできません。)

「切タイマー」予約のしかた

切タィマーボタンを押す

● 切タット゚ ボタンを押すたびに、次のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)



- ●「ピッ」と鳴り、「切タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「切タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転中(「暖房」・「冷房」・「除湿」・「送風」)に 切ったを 押すと、押したときから「切タイマー」予約を行います。
- ●運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示 されている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は(→P.8)をご覧ください。
- ●「切タイマー」予約中に(停止)ボタンを押すと、「切タイマー」予約を取り消し、運転を停止します。

「切タイマー」の取り消しかた

切タマー ボタンを 切 タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取り消します。

「スタイマー」予約のしかた

(入タイマ-)ボタンを押す

入☆ ボタンを押すたびに、次のように変わります。(押し続けると早送りになります。)



- ●「ピッ」と鳴り、「入タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「入タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は → P.8 をご覧ください。

リモコン、液晶表示例 全内機のランプ表示

運転

応急運転

暖房。除湿。冷房

(動加) (停止) (送風)

「冷房0.5時間切タイマー」

切947-

をセットしたとき

風速

風向

「入タイマー」の取り消しかた

(入タイマー)ボタンを [入] タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取り消します。

「タイマー予約」のワンポイントアドバイス

- ●タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、入タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。 室内機の受信音と「タイマー」ランプで予約したことを確認してください。
- ●運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。



応急運転機能・強制冷房運転

リモコンが電池切れなどで使用できないときには、応急運転ができます。 また、強制冷房運転は故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用するもので、販売店で行う操作です。

応急運転を開始するには

エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

●室温・外気温から、そのときに適した運転を行います。

強制冷房運転を開始するには

販売店で行う操作です。

エアコンの停止中に応急運転スイッチを5秒以上押す


ご注意

サービスバルブのスピンドルを閉めた状態 で5分以上運転しない 故障の原因となります。

運転を停止するには

応急運転スイッチを押すか、リモコンで運転を 停止する

●リモコンが破損などで使用できないときには応急運転スイッチを押すとエアコンが停止します。

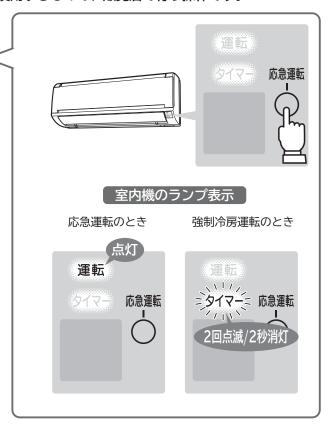

お手入れ時のご注意

҈Λ警告

●室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げ の販売店に相談する

故障や感電・火災の原因となります。

ご注意

- ●室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- ●室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

/ 注意

- ●お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、 電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする)
- 本体に水をかけない感電の原因になります。
- ●不安定な台に乗ってお手入れをしない 転倒などによるけがの原因となります。
- ●お手入れ時には手袋を着用する手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。


フロントパネル・上下風向板

汚れは柔らかい布でから拭きしてください

- ●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 → P.15
- ●上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

ご注意

- ●フロントパネル・上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。
- ●フロントパネル・上下風向板は柔らかい布で拭く かたい布で拭くと傷つくことがあります。

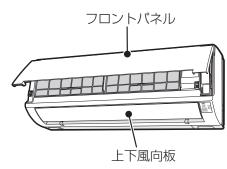


フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。

フロントパネルの開けかた


●フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、 "カチッ"と音がするまで引き上げる。

/ 水平より下向きの位置でフロントパネルが止まります。それ以上引き上げると、フロントパネ \ ルが破損するおそれがあります。



フロントパネルの閉じかた

●フロントパネルを必ず両手で持って閉じたあと、 矢印部(2ヵ所)を押す。

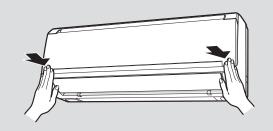


ご注意

●エアコン運転中にフロントパネルを開けない 運転を停止してから開けてください。 ●フロントパネルを開けたままにしない フロントパネルが落下するおそれがあります。


フロントパネルの取り外しかた

- 1 フロントパネルを開ける
- 2 フロントパネルを室内機から取り外す
 - 1 フロントパネルの右側を内側に押して フロントパネルをたわませて右側の アーム軸を外します。
 - 2 フロントパネルを右側にずらして左側 のアーム軸を外します。

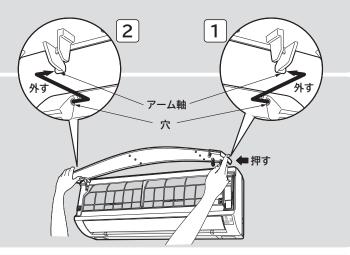

フロントパネルの取り付けかた

- 1 フロントパネルを室内機に取り付ける
 - 1 フロントパネルの左側のアーム軸を本体の穴に差し込みます。
 - 2 フロントパネルの右側を内側に押して フロントパネルをたわませて右側の アーム軸を本体の穴に差し込みます。

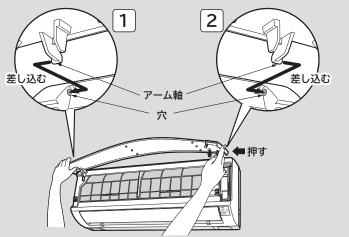

2 フロントパネルをしっかり閉じる

●フロントパネルを確実に取り付ける

フロントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

エアフィルター

約2週間に1回は、エアフィルターのお掃除を。電気代の節約になります。

準備


運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)





- フロントパネルを開ける (→P.15)
- エアフィルターを取り外す
 - ●取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを 外します。
- 掃除機などでホコリを取る
 - ●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内 にて陰干しで完全に乾かします。

- エアフィルターを強く押したり、たわしや ブラシは使わない
- ●お手入れにはスポンジ等を使い、強い力 を加えないでください。エアフィルター が破れることがあります。
- エアフィルターを直射日光にあてない
- ●エアフィルターを直射日光に当てると 劣化し、破れることがあります。
- 4 エアフィルターを元どおり取り付ける
 - ●エアフィルターは飼表示のある方を手前にしてガイド の上に乗せて挿入した後、ツメを差し込んでください。 (左右で形状が異なります。)
- フロントパネルを閉じる → P.15
- 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)



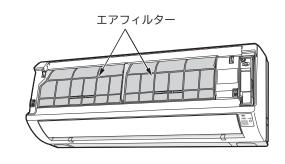

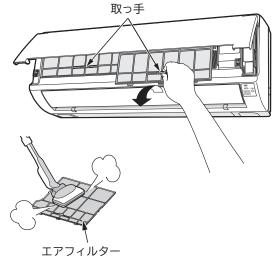

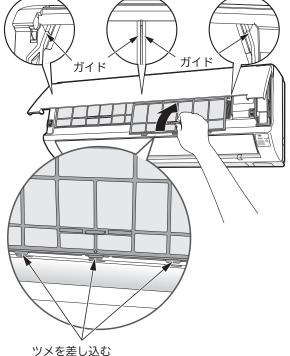


- ●エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する
- ●エアフィルターを外したまま運転しない

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは

次の手順でお手入れしてください。

- **1** 送風を押し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かす
 - ●内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。
- ② 運転を停止し、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを"OFF"にする)
- 3 リモコンの乾電池を取り出す

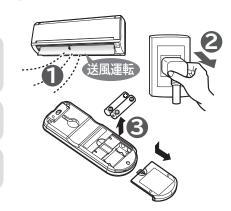

リモコンの点検

- ●リモコンを壁に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの操作ができるか確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正常です。リモコンの位置をエアコンの「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。→P.7
- ●新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

点検方法

AMラジオでの点検

●リモコンを操作したとき**雑音(ビービー音)**が入れば正常です。



カメラ付き携帯電話での点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2 リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。



デジタルカメラでの点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- 2 リモコンを操作したときモニターに送信部が発光すれば正常です。



定期点検

半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント

- ●電源プラグがコンセントに確実 に差し込まれていますか?
- ●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。



アース線

●アースが確実に行われていますか?



据付台

●据え付けが不安定に なっていませんか?



⚠警告

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように 刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不 完全な場合は感電や火災の原因になります。

⚠警告

アース(接地)が正しく接続されている かを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたり すると、誤動作や感電などの原因にな ります。

⚠警告

据付台が極端に錆びている、あるいは 室外機が傾いたりしていないかを確認 する

室外機が倒れたり、落下したりして、 けがなどの原因になります。

点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

●通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。

●点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。

注意


通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。

注意

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

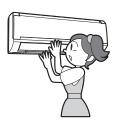

据え付けについて

҈≜告


- ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース(接地)を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

形 名	寸 法
RAC-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG	30cm以上
RAC-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG RAC-AJ28B/AJ28B2/AJ28BE/AJ28BG RAC-AJ36B/AJ36B2/AJ36BE/AJ36BG	20cm以上
RAC-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G	30cm以上

据付場所

- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ■調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、 電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- ●室内機(吹き出し口)は火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。

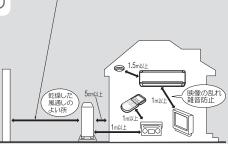

⚠注意

- ●室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口(下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

アースについて

⚠警告

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。 アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静 電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果 もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●次のような場所にアース線を接続しない
 - ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
 - ②避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。
 - ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。

また、金属管では電蝕のおそれがあります。

介注意

●漏電遮断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

騒音にもご配慮を


- ●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- ●エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪のときは

■室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。 積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



故障かな?と思われたときは



ランプ点滅について

ランプ表示	状態	お知らせ内容および対応
三 運転 91マー	点灯⇔減光 (2秒点灯/1秒減光)	「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中です。 → P.9 (故障ではありません。)
運転 2回点滅/2秒消灯		強制冷房運転中です。(販売店で行う操作です。) <mark>→P.14</mark>
タイマーニ	点滅	室内機または室外機に異常が発生しています。 お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.21

運転を停止したのにランプが点灯している

ランプ表示	状態	お知らせ内容
三 運転 ジバン タイマー	点灯⇔減光 (2秒点灯/1秒減光)	「オートフレッシュ除霜」運転を行っています。 <mark>→ P.9</mark>
運転 91マー	点灯	「内部クリーン」運転を行っています。 <mark>→ P.12</mark>
運転 タイマー	点灯	「入タイマー」予約中になっています。 → P.13

音について

エアコンの運転中には、	さまざまな音がします。次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。
運転内容	発生する音
電源投入時	カタカタ 電磁弁の動作音
運転開始時など	バサバサ 室内機ファンの回転数が変わる音
	シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュ 冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 キシキシ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音
運転中	運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音
	風速が"急速"に設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあります。 気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 → P.10
その他	換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を吹き上げ ポコポコ る音です。対応部品(別売)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店に

ご相談ください。なお、対応部品は夏期冷房開始時期に点検・清掃が必要です。

こんなときは

ここを確認してください

運転しない

よく冷えない・

よく暖まらない

- ●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- リモコンの乾電池の消耗や、 → か逆になっていませんか。 → P.6、7
- ●付属のリモコン以外のリモコンで操作していませんか。
- ●運転の種類を変えていませんか。 → P.8
- ●「室温」の設定は適正になっていますか。
- ■室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。
- ●風速が"静"や"微"になっていませんか。→ P.10
- ●エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。(→ P.16)
- ●上下風向板は運転に合った位置になっていますか。 → P.11
- ●「送風」運転をしていませんか。 → P.9
- ●「電力カット運転」機能を使用していませんか。 → P.12

室温がリモコンの設定温度 にならない

●在室人数や室内・室外の条件によっては、実際の室温がリモコンの設定温度にならない場合があ ります。

においについて

こんなときは

においがする

においの元は

- ●においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や化粧 品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。
- ●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。 エアコンのお手入れをおすすめします。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店にご相談 ください。

リモコンについて

こんなときは

液晶が消えている

送信しない

ここを確認してください

- ●運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。 ボタンを押すと再表示します。
- ●リモコンの点検方法にしたがって、送信できるかを確認してください。 → P.17
- ●リモコンを壁に取り付けた状態で操作していませんか。 → P.7

室内機から霧が出る

こんなときは

ここを確認してください

霧が出る ■室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。

運転を「停止」しても室外機のファンが回っている

こんなときは

運転を「停止」しても室外機 のファンが回っている

ここを確認してください

●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10~60秒間回り続けます。

室外機から水が出る、湯気が立つ

こんなときは

ここを確認してください

湯気が立つ

●室外機の「霜取り」運転で溶けた水が蒸発するためです。

水が出る

- ●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結して しまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- ●公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてくださ
- ●冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。


こんなときは、すぐ販売店へ

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを"OFF"にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ■コードの過熱やコードの被覆に破れ がある。
- ●室内機表示部の「タイマー」ランプが 点滅している。



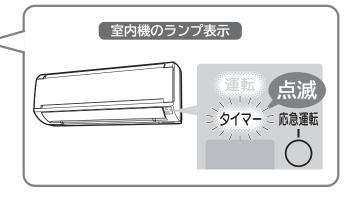

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書 をよくお読みください。

再据付工事のお申し込みは

●販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を 依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が 遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいた します。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など 詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

■エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

転居されるときは

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていた だきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(エコーセンター・お客様相談センター)(→P.22)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

- ●19、20ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF"にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡していただきたい内容 アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことを お知らせください。

品 名	日立ルームエアコン
	RAS-AJ○○○○形 (仕様参照 → P.23)
形名	リモコン形名 (電池ふたと電池を 外してください。) 形名表示 RAR-4Z3
お買い上げ日	年 月 日
故障状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	() –
訪問希望日	

※形名は保証書にも記載されています。

- ●保証期間中は
 - 修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた だきます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。
- ●修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術以

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

部 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 代 部材などを含む場合もあります。

□ 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 □ 別途、駐車料金をいただく場合があります。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

エコーセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意 喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示 を室内機の銘板に行っています。

【製造年】(室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- ※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年 劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが できる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

信仰 では、								
	電源電圧	製品の定格電圧による						
	周波数	50/60Hz						
	冷房室内温度	27 ℃(乾球温度)						
	冷房室内湿度	47%(湿球温度19℃)						
	冷房室外温度	35 ℃(乾球温度)						
環境条件	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)						
	暖房室内温度	20 ℃(乾球温度)						
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)						
	暖房室外温度	7 ℃(乾球温度)						
	暖房室外湿度	87%(湿球温度6℃)						
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置						
	住宅	木造平屋,南向き和室,居間						
負荷条件	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)						
	1年間の使用日数	東京モデル						
		冷房6月2日から9月21日までの112日間						
		暖房10月28日から4月14日までの169日間						
想定時間	1日の使用時間	冷房 9時間/日						
		暖房 7時間/日						
	1年間の使用時間	冷房: 1,008時間/年						
		暖房: 1,183時間/年						

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

日立長期使用家電品相談窓口

TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金)

土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

このルームエアコンは日本国内家庭用です。 電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

	項目	電	定			暖	房					冷	房			通	区	۵	┡形寸シ	±	製
\			747	定	定	運	運	暖房(か目安	定	定	運	運	冷房0	り目安	通年工			ע ני כוניו	4	
]			格周	格	格消	転		木造	鉄筋アパ	格	格消	転		木造	鉄筋アバ	ネルギ		高		奥	品
			波	能	費電	電	転	木造南向き和室	Ļ	能	費電	電	転	木造南向き	1	l í l	分		幅		質
形名		源 (V)	数	カ (kW)	力 (W)	流 (A)	音 (dB)	和 室 (㎡)	- 南 ミ 達 (㎡)	カ (kW)	力 (W)	流 (A)	音 (dB)	和 室 (㎡)	- 内 - 南 - 第 - 第 - 第 - 1	消 費 効 率 (APF)	名	ر خ (mm)	(mm)	行 (mm)	量 (水泵)
	DAC 4 122D /4 122DE /4 122DC	,	(Hz)	2.2	440	(A)		(111)	(111)	2.2	550	(A)		(111)	(111)	(APF)	П	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
室内機室外機	RAS-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG RAC-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG	単相 100	50/60	(0.2~) 3.9	(170~) (1.075)	5.2	45 45	8	10	(0.3~) 2.8	(235~) 850	6.5	45 45	10	15	5.8	Α	280 505		210 258	7.5
室内機	RAS-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG	単相	50/60	2.8	600 (165~)	7.0	47	10	13	2.5	610 (205~)	6.9	46	11	17	5.8	^	280		210	8.5
室外機	RAC-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG	100	30/00	4.1	1,265	7.0	45	10	13	3.1	1,080	0.9	47	' '	1 /	5.0	Α	570	750	288	29
室内機	RAS-AJ28B/AJ28BE/AJ28BG	単相	50/60	3.6	840 /165~\	9.3	47	13	16	2.8	740 (205~)	8.2	48	13	19	5.8	Α	280	780		8.5
室外機	RAC-AJ28B/AJ28BE/AJ28BG	100	30/00	\ 4.6 /	\1,485/	7.5	47	13	10	3.3 /	\1,250/	0.2	47	13	' '	5.0		570	750		29
室内機	RAS-AJ28B2	単相	50/60	3.6	840 (170~)	4.7	47	13	16	2.8 /0.3~\	740 /210~\	4.1	48	13	19	5.8	Α	280		210	8.0
室外機	RAC-AJ28B2	200	30,00	\ 4.8 /	\1,535/	,	47			3.3	1,250		47	' '	' '	5.0	, ,	570	750		32
室内機	RAS-AJ36B/AJ36BE/AJ36BG	単相	50/60	4.2 (0.2~)	1,150	12.8	47	15	19	3.6	1,330 (205~)	14.8	48	16	25	4.9	C	280		210	8.5
室外機	RAC-AJ36B/AJ36BE/AJ36BG	100	30,00	\ 4.7 /	\1,485/	12.0	47		' '	3.7	\1,350/	1 11.0	47	_ ' _		1		570		288	29
室内機	RAS-AJ36B2	単相	50/60	4.2	1,150	6.4	47	15	19	3.6	1,330 /210~\	7.4	48	16	25	4.9	C	280		210	8.0
室外機	RAC-AJ36B2	200	30,00	\ 5.1 /	\1,595/	0.7	47	. 5	. ,	3.7	\1,350/	,	47	' 0				570	750	288	32
室内機	RAS-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G	単相	50/60	5.0 (0.6~)	1,450 (195~)	8.1	47	18	23	4.0 (0.5~)	1,450 /190~\	8.1	47	18	28	4.9	C	280		210	8.0
室外機	RAC-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G	200	30/00	7.3	2,545	0.1	50	10	23	4.2	1,550	0.1	49	10	20	7.9		600	792	299	37

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音および定格能力はJIS C9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を"急速"で 運転したときの値です。
- ●運転停止中の消費電力は、約0.1Wです。(タイマー設定時は約0.8Wです。)
- ●()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

- ●価格は2012年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- ●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

部品	名	アレルオフ フィルター(枠付)	アレルオフ フィルター
形	名	SP-VCF11W	SP-VCF11
備	考	●初回用(フィルター枠同梱) ●1セットで約10年ご使用になれます。(2枚で1セット)	●2回目以降用(フィルターのみ) ●1セットで約10年ご使用になれます。(2枚で1セット)
希望小売価格		2,415円[概込]	2,100円 税込

別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける

空清フィルターの取り付けかた

準備 運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)

- - フロントパネルを開ける →P.15
- - エアフィルターを取り外す → P.16
- - 空清フィルターをフィルター枠に取り付ける
- - フィルター枠をエアフィルターの裏側に取り付ける

形名:SP-VCF11W(2回目以降はSP-VCF11)





- - エアフィルターを元どおり取り付ける →P.16
- フロントパネルを閉じる (→ P.15)
- 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)



空清フィルターのお手入れのし<u>かた</u>

2年に一度を目安に確認していただき、汚れが気になるときはお手入れしてください。 空清フィルターを取り外し、水洗いしてください。

- ●汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。
- ●空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

よくあるご質問

こんなときは故障ではありません。



運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●「暖房」運転開始時の「予熱」運転中 → P.9
- ●「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中 → P.9


勝手に運転する

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。

- ●「暖房」運転停止後の「霜取り」運転(オートフレッシュ除霜運転) → P.9
- 「内部クリーン」運転 → P.12
- 「入タイマー」予約による運転 (→ P.13)

室外機から水や湯気が出る

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、 自動的に霜を溶かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 冷房のときは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

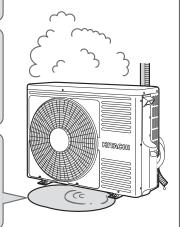

長年ご使用のエアコンの点検を! ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



ありませんか?このような症状は

は

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、<u>スイッチを</u> 切り、コンセントから電源プラ グを抜いて(またはブレーカー <u>を"OFF"にして)</u>必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意願います

■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運 搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品 を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められて います。

お客様メモ

■購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

ت	ご購入年月日					年	F	3	E	
購	j	(店							
電	話	番	号		(,)		



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。


【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていた だければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

RAS-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG RAS-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG RAS-AJ28B/AJ28B2/AJ28BE/AJ28BG© RAS-AJ36B/AJ36B2/AJ36BE/AJ36BG RAS-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G

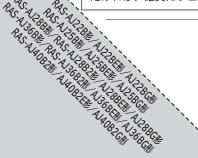

HITACHI 日立ルームエアコン 据付説明書

- ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。
- ●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の 異なる海外では使用できません。

室内機 室外機 室内機 室外機 RAS-AJ22B形 + RAC-AJ22B形 RAS-AJ22BG形 + RAC-AJ22BG形 RAS-AJ25B形 + RAC-AJ25B形 RAS-AJ25BG形 + RAC-AJ25BG形 RAS-AJ28B形 + RAC-AJ28B形 RAS-AJ28BG形 + RAC-AJ28BG形 RAS-AJ28B2形 + RAC-AJ28B2形 RAS-AJ36BG形 + RAC-AJ36BG形 RAS-AJ40B2G形 + RAC-AJ40B2G形 RAS-AJ36B形 + RAC-AJ36B形 RAS-AJ36B2形 + RAC-AJ36B2形 据付情報 RAS-AJ40B2形 + RAC-AJ40B2形 ● 接続芯数が3芯になりました。 室内機 室外機 • 据付板が改良され、壁穴位置 出しが容易になりました。 RAS-AJ22BE形 + RAC-AJ22BE形



● 室内機端子台が前面になりま

安全上

の。


息

必ず

お守

付属部品

した。

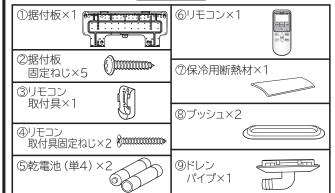

●89は室外機に同梱。

RAS-AJ25BE形 + RAC-AJ25BE形

RAS-AJ28BE形 + RAC-AJ28BE形

RAS-AJ36BE形 + RAC-AJ36BE形

RAS-AJ40B2E形 + RAC-AJ40B2E形

- ●8は2.2kW機種には同梱していません。
- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、 取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明して ください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともに お客様が保存いただくように依頼してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うおそれがある」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うおそれ または物的損害を生じるおそれがあ る」内容です。

● 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご白分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災 などの原因になります。



● 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。



● 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に より、けがの原因になります。



●電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する」 技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書にしたがって 施工し、必ず専用回路を使用する 電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因



になります。 ●接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 2mmの単線を使用して確実に接続する

端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。



● 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品等)

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・ 感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 (R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。



● 指定冷媒以外は使用 (冷媒補充・入替え) しない 機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



● 配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



● フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。



● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に なります。



● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



なります。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

アース (接地) を確実に行う アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に 接続しない



アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。

据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 取り付ける



冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、 空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、 破裂・けがなどの原因になります。

● 冷媒回収 (ポンプダウン) 作業では、冷媒配管を外す前に 圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを



吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの 原因になります。 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない




接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電 や火災の原因になります。



●接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、 カバーを確実に取り付ける カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 火災や感電の原因になります。

電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがない ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む





• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に なります。



可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に なります。



● 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する よう配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に



据付工事に必要な工具(⑥印はR410A専用工具)

- ●⊕⊝ドライバー ●巻き尺 ●ナイフ ●ペンチ
- ●パイプカッター ●六角棒スパナ(呼4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(め65~80mm) ●真空ポンプ
- ●スパナまたは、モンキーレンチ●トルクレンチ
- ●ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器 ●マニホールドバルブ●チャージホース●ポリシン

据付場所の選定

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。



●本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のある ところに据え付ける

●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が 増大しないところに据え付ける

荀女 4

●室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない 高層階などのベランダに設置される場合、お子様が 室外機の上に乗り、手すりを乗り越え、落下事故に つながるおそれがあります。

●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気・ 油煙などの発生しないところに据え付ける 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。

- ●室内機は近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがない ところに据え付ける
- ●室内機はドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続が できるところに据え付け、室外機は排出されたドレン水が 流れても問題のないところに据え付ける
- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける
- ●室外機は強風の当たらない場所に据え付ける 特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することが あります。
- ●室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・ 発火の原因になることがあります。


また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。

- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話 などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す 画像の乱れや雑音が入るなど、ノイズで影響をおよぼす場合が あります。
- ●高周波機器・高出力の無線機器などからはできるだけ離す エアコンが誤動作する場合があります。
- ●電子点灯形の照明器具の影響を受けないところに据え付ける 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。
- ●室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに 据え付ける
- ●室外機は吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならない ところに据え付ける
- ●後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する
- ●室内機 (吹出口) を火災報知器から、1.5m以上離して据え付ける


室内·室外機据付図(平地置台設置例)

⟨⇒⟩ 寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。 後々のサービス・補修などを考慮してできるだけ周囲の空間が 大きくとれる場所に設置してください。


室外機の固定足寸法




2.5 · 2.8 · 3.6 kW機種



4.0kW機種



室外機の据え付けは、 ト・左・右・前・後のうち 少なくとも 2 方向を開放し 通風路を確保してください。

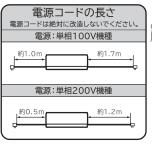

できるだけ広くあけてください。

50mm以上

振動が家屋に伝わる

おそれのある場合は、

室外機と据付具の間

に防振ゴム「サービス

N22S 100(別売)]

ベランダ天井据付け のときは50mm以上

を入れてください。

パーツ品RAC-

後々のサービス・補修などを 考慮して100mm以上確保 することをおすすめします。

6

200mm以上

最大20m

配管長さ


配管引出し方向 配管は後直引き、左および右下引き、 左および右横引き、横引き背面出し の6方向に可能です。

RAS-AJ40B2G 50mm以上(できるだけ広くあけてください。) (室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上)

単相100V機種

単相200V機種

電源

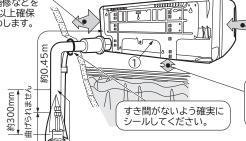

50mm以上 後々のサービス・補修などを

RAS-AJ22B·AJ25B·AJ28B·AJ36B

RAS-AJ28B2·AJ36B2·AJ40B2

RAS-AJ40B2E

RAS-AJ22BE·AJ25BE·AJ28BE·AJ36BE

RAS-AJ22BG·AJ25BG·AJ28BG·AJ36BG

考慮して100mm以上確保 することをおすすめします。

カーテンレール・カーテンボックス などの上に設置する場合は、風の 流れを損なわない寸法を確保して ください。

横引きなど屋内を通す配管は、保冷用断熱材⑦をかぶせて ください。保冷用断熱材が不足するときはサービスパーツ品 RAS-LJ22W 006 (別売) を使用してください。

隠蔽部、および室内横引き配管を行う場合は、結露防止性能が 高い配管を使用してください。

配管カバー(市販品)

50mm以上

できるだけ広く

200mm以上

平地置台

(別売)

┻アース線

アース棒

(別売)

- ●冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が 入らないようにしてください。
- ●室内機と室外機の高低差は10m以内にして ください。
- ●配管は必ず細径側、太径側ともに断熱したものを 使用し、表面にエアコン据付用テープを巻いて ください。

テープを巻かないと、断熱材が早く劣化して しまいます。

断熱付ドレンホースの接続


●横引きで屋内を通す部分は断熱付ドレンホース(市販品) を使います。

ドレンホースを継ぎたすときは、 水がもれないよう接続部に テープを巻いてください。



アース棒 長さ SP-EB-2 900mm (D種接地工事推奨品)

アース棒、アース線は付属されていません。 別売品をご利用ください。



あがります。 (現地で調達してください。)

室外機の下側はできるだけ 風が通らないように遮へい すると、より暖房効果が

— 2 — 〈印刷記号:BS-10®〉

据付板の取り付け・壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

●室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを 取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する

本室内機はドレンホースを左右どちらにも取り付けられる構造と なっています。ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え 付けた場合、水漏れとなるおそれがありますのでご注意ください。

据付板の取り付け

壁に直付けする場合

- ●壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。
- ●間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする 場合は、ボードアンカー(市販品)等をご使用ください。 その場合、アンカーはカサ式のもので石膏ボード の厚みに合ったものをご使用ください。
- ●公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルト の壁からの出張り寸法が15mm以下になるように カットしてください。


水準器 (据付版の上に置いて使用してください) ②据付板固定ねじ ● ①据付板 ボードアン: .ボードアンカー 系 0 m 配管7 配管穴

ねじ止めは、できるだけ室内機の爪をひっかける 上下の爪の付近で行ってください。 また、4本以上のねじで固定してください。

ボードアンカーの止め穴



●据付板を壁に仮固定のまま、ボードアンカーを壁に埋め込みます。
●据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで短に埋め込みます。

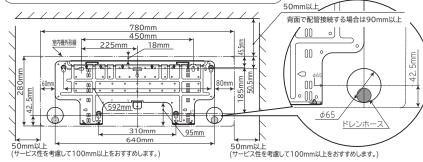

回り縁と鴨居に据え付ける場合

- ●回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板と たてさん上下を仮組みします。
- ●回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。

●水平を確認してから固定します。

据付板の刻印"タテサン0位置"を たてさん上の目盛"0"に合わせると 室内機と鴨居のすき間が小さくきれい に什上がります。 据付板上の刻印 "タテサンの位置"

H (390-

たてさん(別売) (形名:SP-BT-2)

ねじは、たてさんに同梱しています。

室内機の据え付け

据え付けの準備

フロントパネルの取り外し

- ●取扱説明書を参照してフロントパネルを取り外します。
- ●フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。

下カバーの取り外し

- ●下カバーの国部を押して取り 外します。
- 取り付けは②部を先に取り付け、 ②部を支点として回転させて 口部を取り付けます。




下カバーブッシュ部の切断 (横引き・下引きの場合)

●右または左、あるいは 下引き配管時は 下カバーのブッシュ部を Pカッター等で切り取り やすりで体裁よく 什上げてください。



壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- Φ65mmの穴を外側に2~5mm 下がりぎみにあけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせて 切断し、壁穴に通します。
- ●雨水や外気の浸入等がないよう エアコン据付用パテで完全にシール して配管ブッシュを付けます。



●保護パイプは必ず使用する


接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、 壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や 火災の原因となります。


●エアコン据付用パテで完全にシールする 壁内や室外の高温空気が室内に浸入し、露たれの 原因になります。

また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因と なります。

ドレンホースの付け替え (構引きの場合)

- ●付け替えは下カバーを外して行います。
- ●横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを 下図のように付け替えてください。
- ●ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。
- ●ドレンホースは先端のパッキンがめくれないように 挿入してください。




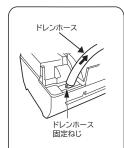

①ドレンホースは固定ねじを 外して、抜きます。



[2]ドレンキャップを突き当たる ところまで確実に挿入してく ださい。



●ドレンキャップはペンチを 使って回しながら抜きます。



❷ドレンホースは、固定ねじの 穴をあわせて突き当たるとこ ろまで確実に押し込み、①で 外した固定ねじで固定して ください。

●ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、 ドレンホースは固定ねじで固定する 挿入が悪いと水漏れのおそれれがあります。


配管の準備

直引き・下引きの場合

- 「TFケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- ②配管を整形し、配管・Fケーブル・ドレンホースをまとめ、ビニール テープで仮止めします。


ドレンホースは常に下になるように整形してください。

③壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。

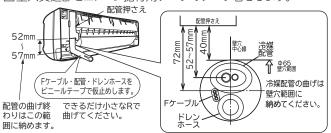

配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)


- 「TFケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- ②冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形し、接続します。 (配管の接続は裏面の「配管の接続」を参照) ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ③配管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。 Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 結束バンド(市販品)を背面フックに引っ掛け固定します。



あまった結束バンド (市販品) は 必ずカットしてください。 (異音や露たれの原因になります。)

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

冷媒配管とFケーブルを整形し、セットします。

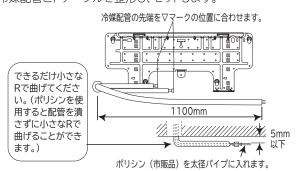


2)据え付け

室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合


- ①壁穴に配管類を通します。
- 2 室内機の上部を据付板に引っ掛けます。
- ③室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。
- ④冷媒配管を接続します。(裏面の「配管の接続」を参照)

配管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。 ①据付板



室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ①室内機を据付板に引っ掛けます。
- ②室内機背面右側に緩衝材または、室内機の爪ダンボールなどをはさみこみ、 室内機の下部を手前に約15cm浮かします。
- ③冷媒配管を接続します。 (裏面の「配管の接続」を参照)
- ④配管接続部は裏面の「配管の断熱と仕上げ」を 参照してください。
- ⑤ドレンホースを壁穴に挿入します。ドレンホースは 常に下になるように整形してください。
- 同Fケーブルを接続します。(裏面の「Fケーブルの接続」を参照)
- □Fケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。
- 図はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板の固定穴にはめ込みます。

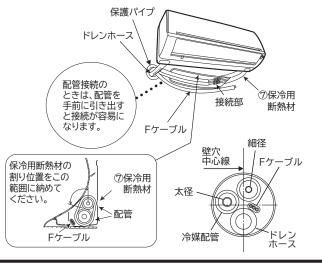

注意

- ●配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない 断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように 巻いてください。(裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照)
- ●室内機の下部を手前に引っ張って据付板の固定穴に室内機の 爪がはめこまれていることを確認する はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因と

はのこみか不完全ですと、至内機の振動が大きくなる原因と なります。

- ●配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、下に伸ばしてから整形する
- 下に伸ばしてから整形しないと 配管が内部でねじれてしまいます。
- ●ポリシンを使用する場合は削り粉が入らないよう必ずフレア加工を 行った後に挿入する



室内機の外しかた

- ●室内機底面にある[PUSH]を外側から 押すと、爪が据付板から外れます。 (左右2ヵ所)
- ●なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーを外し、 図のように取り外し用の穴にドライバーを挿入し、①穴の上部を押さえながら爪を上方に押し上げ、②室内機を手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などに、ドライバー先端で配管、Fケーブルを

緩衝材

/固定穴


約15cm



傷つけないよう十分注意してください。

リモコンの固定

- ●リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができます。
- ●蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、 昼間でも点灯して確認してください。
- ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。



③リモコン ④リモコン取付具 取付具 固定ねじ

ご注意

- ●事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、 取り付けたままで「運転」や「停止」ができないことがあります。

同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときは、 取扱説明書に記載のお客様ご相談窓口(エコーセンター)にお問い合せください(有料)


排水の確認

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水される ことを確認してください。

(確認を怠ると水たれのおそれがあります。)

- ① フロントパネルを取り外します。(取扱説明書を参照)
- ② 左側のフィルターを取り外します。(取扱説明書を参照)
- ③下図位置から熱交換器に伝わせてゆっくり注水します。 (水の勢いが強いと水たれのおそれがあります。)

注水するときは、 水差し(現地調達) などを使用してください。



波うちによる

ドレン先端は 100mm以上 あけて開放にする。

52 換気扇 \bigg Ħ

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を 使用したときなどに、ドレン水がスムーズに 流れず、異音(ポコポコ音)が発生すること があります。対応部品(斡旋品)として 因帰電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」 がありますので必要に応じて取り付けてください。 製品に関するご相談は販売店にお問い合わせ ください。

据付終了後、ドレンホースの抜けやたるみの ないことを確認してください。

●下図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。



注

. 波うちによる たまり水 持ち上がり

ドレンホース先端が 水につかっている

●ドレンホースは床面より 100mm 以上 高い位置で切断する


エアロックによる水漏れや異物の詰まり 等の原因になることがあります。

●ドレン工事は、確実に排水できるように 配管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水たれとなることがあります。 ●浄化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等)が 発生する場所にドレンホースを導かない

●ドレン用逆止弁

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管 を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。

●ドレンホースは 1/25 以上、下り勾配/1/25~1/100 / 硬質塩ビパイプは 1/100 以上の下り勾配をとる

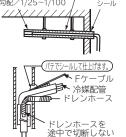


●埋込配管などでドレンホースを ドレン配管に挿入する場合、 ドレンホースを途中で切断しない ドレンホースの断熱性能が低下し、 水たれとなることがあります。 (右図を参照)

(化粧カバーの取り外しかた/取り付けかた

<化粧カバーの取り外しかた>

- ①フロントパネルを取り外します。 (取扱説明書を参照)
- 21エアフィルターを取り外します。 (取扱説明書を参照)
- 3端子台カバー固定ねじをゆるめ、 つまみを持って端子台カバーを外します。
- ④ねじカバーを外し、ねじ2本を外します。
- ⑤中央部の爪と上面の爪3ヵ所を外し、 化粧カバーを図のように側面(下側) を手前に引いて外します。

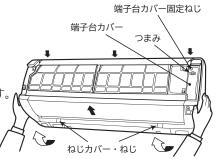

<化粧カバーの取り付けかた>

- ①露皿が確実に取り付けられている ことを確認します。
- ②化粧カバーを本体にはめ込んだあと 上面の爪(3ヵ所)を確実にはめ込みます。 また中央部を押して、爪を固定します。
- ③ねじ2本を締め付け、ねじカバーを取り付けます。
- ④エアフィルターを取り付けます。 (取扱説明書を参照)
- ⑤端子台カバー下側の爪を化粧カバーに 引っ掛け、ねじで固定します。
- ⑥フロントパネルを取り付けます。 (取扱説明書を参照)

- ●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- ●配管類を、おおよそ整形して位置を決めてください。 この面(吸い込み側)を壁側にして設置してください。



2.2kW機種

この面(吸い込み側)を壁側に

冷媒配管とFケーブルの接続は、 側面カバーを外して行います。 側面カバーは取っ手を持ち、 下方へずらして端部のフックを 外してから引いてください。 取り付けるときは、逆の手順で 行います。

して設置してください。、


↑ |※側面カバーの取付ねじは 4.0kW機種では2本となります。 他の機種では1本になります。

2.5·2.8·3.6·4.0kW機種

室外機の凝縮水処理

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴が あいています。
- ●凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台 (別売) やブロック などに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、図のように ドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所) は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取り付け は、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押して はめ込んでください。
 - (2.2kW機種には水抜き穴がありません。)
- ●ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、 ずれていないことを確認してください。
- ●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。





●寒冷地等でご使用の場合

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から 出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがあります。 このような地域では、ブッシュ・ドレンパイプは取り付けないで ください。また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保 してください。

– 5 –

配管の切断とフレア加工

パイプカッターで切断し、 バリ取りを行います。

フレアナット挿入後、 フレア加工をしてください。







※R410A用専用工具の使用を推奨します。

N/R/I	A (mm) [リジット]						
外径(φ)	R410A用専用工具の場合	R 22用専用工具の場合					
6.35 (1/4インチ)	0~0.5	1.0					
9.52 (3/8インチ)	0~0.5	1.0					

冷媒配管 | ●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

	φ6.35 (1/4インチ)	φ9.52 (3/8インチ)					
肉厚	0.8mm	0.8mm					
材料及び規格	リン脱酸銅 C1220T JISH3300 (付着油量: 40mg/10m以下)						
断熱材	耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以上接続配管は1本毎に各々断熱してください						

薄肉管 (肉厚: 0.7mmなど) は、使用しないでください。




●バリ取りをする

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。

●切粉が銅管内に入らないように、 バリ取り時には銅管を下向きにする

を配管の接続

- ●室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン (オス側) を スパナで固定しながらフレアナット(メス側)をスパナで外します。
- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- ●接続部 (フレアの内面) に冷凍機油 (市販品) を塗り、中心を合わせフレアナットを 手で十分締め付けた後、トルクレンチ (スパナ) で確実に締め付けます。
- ●同様に室外機のサービスバルブに配管を接続してください。



	パイプ外径 (φ)	トルクN・m {kgf·cm}
細径側	6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}
太径側	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}
_	フクロナット	19.6~24.5 {200~250}
バルブ	コアのフクロナット	12.3~15.7{125~160}

注

●接続時は水分が入らないようにする

●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けト ルクで締め付ける

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れ て冷媒漏れの原因になります。

●冷凍機油はフレアの外面には塗らない

フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎと なり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの 原因になります。

ンエアパージおよびガス漏れ検査


地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。

● バルブコアのフクロナットを外し、 チャージホースを接続します。

●真空ポンプにポンプアダプタを接続し、 アダプタにチャージホースを接続します。



- ●マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開にして、 真空ポンプを運転 (アダプタ電源ON) します。
 - ●真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、 真空ポンプの運転を止めます。(アダプタ電源OFF)
- サービスバルブのフクロナットを外します。
- 3 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 5~6秒後すばやく締めます。 このときに、接続部のガス漏れ検査を行ってください。
 - サービスバルブのチャージホースを外します。



●フクロナットを元どおり締め付けます。 最後に、ガス漏れ検査を行い、ガス漏れが ないことを確認してください。



フクロナット

真空引きのポイント

真空引き始めに、フレアナットを 少しゆるめて、エアが入っていく ことを確認し、再度フレアナットを 締めてください。マニホールド ゲージの針が急に下がったり、 動かないときは、接続の再確認をして ください。真空引きを終了後、 マニホールドゲージの針が3~5分間 安定していることを確認してください

なっていることを確認してください。 連成計別 R410A用 ノマニホールド バルブ 真空ポンプ ∠ 真空ポンプアダプタ

真空引きは、連成計が-0.1MPa (-76cmHg) に


ボールバルフ ボールバルブは常時全開に してください。

コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化していないことを 確認してハンドルを閉め過ぎないようにする

サービスバルブからガス漏れすることがあります。

ガス漏れ検査


右図の部分をガス漏れ検知器を使用して フレアナット接続部から冷媒漏れがないことを 確認します。漏れのある場合は、増締めする などして、処置してください。 (R410A用検知器をご使用ください。)




電 源


単相 100V 単相 200V

該当機種については、P.2 「室内・ 室外機据付図」を参照してください。



直径2mmの 単線を必ず使用 してください。










Fケーブルを外す 時は、この部分を 矢印の方向に 押しながら、 Fケーブルを 引いてください。


室内機への接続方法

- ●フロントパネルを外します。(取扱説明書を参照)
- ●端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って 端子台カバーを外します。
- ●下力バーを外します。
- ●ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から 前面へ出します。
- ●ケーブル固定ねじをゆるめ、ケーブル固定バンドを 外してFケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで 固定します。
- ●端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、 ねじで端子台カバーを固定します。

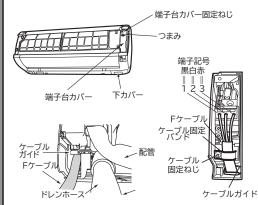

— 6 —

室外機への接続方法

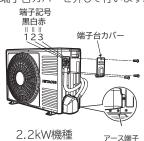

●端子台カバーを外して行います。 ●側面カバー・端子台カバーを外して



- ●Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- ●Fケーブルを途中で接続しない 接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- ●Fケーブルの芯線は18mm (最小でも17mm、最大でも20mm) むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し込み、各々の線を 引っ張って抜けないことを確認する

挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17mm以下ですと 接触不足により、故障や発熱・火災の原因になります。

- ●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする
- ●Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行う
- ●電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う

Fケーブルの1・2端子間には100Vまたは200Vが印加されます。 18mm



●ケーブル固定バンドで止めるときは、 Fケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、 接続部に外力が加わらないようにする Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や

火災などの原因になります。

- ●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける
- ●確実に端子台カバーを取り付け、Fケーブルを固定する(2.2kW室外機) 固定しないとコード抜けや雨水が電気品に入り感電の原因となります。
- ●Fケーブルは必ずケーブル固定バンドで固定する(2.5・2.8・3.6・4.0kW室外機) 固定しないと側面カバー浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因と なります。また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの 原因になります。

配管の断熱と仕上げ

- ●断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニールテープで仮止めします。
- ●配管接続部は保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のないようビニール テープ巻きします。
- ●ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。すき間があったり締め過ぎたり すると露たれの原因になります。
- ●配管・Fケーブル等をエアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
- ●冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、押入れ・廊下など 屋内を通る場合は、結露防止性能が高い配管(高湿用配管)を使用しドレン ホースは結露しないように断熱材を取付け1/25~1/100の下り勾配を つけてください。
- ●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を[配管カバー(市販品)を使用した場合も] エアコン据付用パテにて完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や 室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。 また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。
- ●配管カバー(市販品)を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。

アースと漏電遮断器

このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。 万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の 障害やリモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。 下表により接地工事を行ってください。

電源エアニの条件の種		水気のある 場所に設置 する場合	湿気のある 場所に設置 する場合	乾燥した場所に 設置する場合
対地電圧が 100Vの機種 150V (含単相3線式 以下の場合 200Vの機種)			D種接地 工事が必要 です。(注)	D種接地工事は法的には 除外されていますが、安全の ため接地工事をしてください。
対地電圧が 150V を越える場合	3相200Vの機種 (含単相2線式 200Vの機種)	漏電遮断 必要です		さらにD種接地工事が

D種接地工事について(注)

- ●接地工事は電気工事十の方が行ってください。
- ●接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。 ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

電源と試運転およびチェック

雷源プラグを差込む前に必ず電源電圧を 測定してください

誤った電源電圧を印加してしまった場合

- ●100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損や ヒューズ溶断となり修理が必要です。
- ●200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが 点滅します。電源プラグの電圧を正しく直してください。





保冷用断熱材のテープ巻き

保冷用断熱材を使わなかったり 保冷用断熱材のビニールテープ巻き を締めすぎますと・・・。

ビニールテープの締めすぎ

断熱効果がなくなり露が付き 露たれおよび壁にシミやカビ が発生します。

間隔をおいて締めすぎない

. 保冷用断熱材は、割を上に して覆い、すき間のないよう テープ巻きしてください。

●室外機または室内機のどちらか一方から 必ずアースを行う

電源が 100V の場合

保冷用断熱材

アース端子は室外機のベース側面 (サービスバルブ側)についています。 なお、右図のように室内機にもアースを 接続することもできるようになっています。

電源が 200V の場合

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、 アース工事を行ってください。アース端子は 室外機のベース側面(サービスバルブ側)に もついています。

●アース線は、次のようなところに接続しない (1)ガス管…引火や爆発のおそれがあります。

(2) 游雷針・雷話のアース線

…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。

- (3)水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 また、金属管では電蝕のおそれがあります。
- ●お客様にご説明の上、アース(接地)を行う
- ●室内機からアース(接地)を行う場合は、直径 1.6mm の 単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する

- ●電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない
- ●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない ようにする
- ●電源コードはステップルなどで固定しない
- ●電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで まとめない(電源コードを背面に収納する時も同様)



- ●コンセントは新しいものを使用する
- 古いと電気的接触が不十分で思わぬ事故につながる場合があります。
- ●電源プラグを差し込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませ てから完全に差し込む

試運転

団試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 ②取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。

- ●室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、 Fケーブルの誤接続がないか確認してください。
- ●電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、 電源プラグを抜いた状態で
 - ・5分以上待つ
- ・一度だけ応急運転スイッチを押す のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

据え付けチェック

●右の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。

(移設時または取り外し時の作業方法について)

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の 回収 (ポンプダウン) を行ってください。

- 11強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- 2 フクロナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに 回して閉めます。
- ③そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブの ピンドルを時計回りに回して閉めます。
- 国強制冷房運転を停止します。

●冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が 異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない 故障の原因になります。

強制冷房運転

●室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、 強制冷房運転になります。

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに 使用してください。

- ●強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。
- ●強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを 再び押すか、リモコンで運転を停止してください。



保護シートの取り外し

●表示部の保護シートを取り外してください。



表示部

カードキーの設定

b接点

切断


a接点

切断

JP1

HAシステム・H-LINK・カードキー・ワイヤードリモコン と接続するとき

- ●HAシステムと接続するにはHA接続コード [SP-HAC1(別売)] が必要です。
- ●H-LINKと接続するには、別売のRACアダプターが必要です。
- ●エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、H-LINKのコントローラー側で設定した温度表示が 自動的に変わることがあります。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー側に送信して 表示するもので、故障ではありません。(但し、リモコンで「自動」運転が設定できるもの。)
- ●カードキーと接続するには、カードキー接続コード [SP-CKC1(別売)] が必要です。
- ●ワイヤードリモコンは、形名:SP-WD1 (別売) をご使用ください。
- ●化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 (HAシステム・カードキーはCN6、RACアダプターはCN7、ワイヤードリモコンはCN20に接続してください。)
- ●カードキーと接続する場合、以下の作業を行ってください。 ①ジャンパー線JP1を切断する。
- ②ジャンパー線JP2の切断の有無でカードキー の設定にあわせる。
- 切断の有無は右表を参照してください。 ③カードキー接続コードにカードキーからの
- そのまま 切断 配線を接続します。 ワイヤードリモコンと接続する場合はジャンパー線JP4を切断してください。
- この場合、待機電力が若干増加します。 ●配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
- ●化粧カバーを取り付け、動作確認をしてください。
- ●詳しくはHAシステム付属の取扱説明書、RACアダプター付属の据付点検要領書、カードキー接続コード付属の接続作業要領書、ワイヤードリモコン付属の据付説明書とあわせて、お読みください。
- ●化粧カバーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

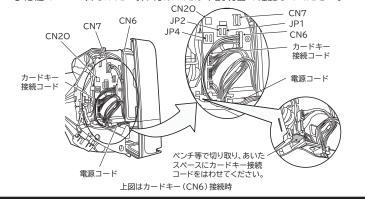



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたって はフロン類の回収が必要です。

	キリ-ト-						
お客様氏名				様			
(電話番号)	()				
お客様住所							
機種名		製 造 番 号					
据付年月日		据 付 担当者					
ال	ノームエアコン据	付点検	カード				
	<u> </u>						
	品は、全て外しましたか			,			
	据付に関す	ること					
据付強	度はじゅうぶんですか						
化粧力	バー (化粧パネル・フラッ	プ) は確	実に取り付	けてあり、			
落下の	危険はありませんか						
配管は	:R410A用を使用しまし	たか					
	「壁を貫通する場合、保護		つけましただ	י'			
	のシールは確実にしまし						
	埋込配管で大きな壁穴の		・ルを確実に	こしましたか			
	続部の断熱はしましたか	`					
	きを、行いましたか 電気に関す る	z – レ					
□ 索循出	・ 电スに戻り 、 、専用回路に接続しました。						
	、 守用国路に接続しなり 【圧が製品仕様と合ってい		1.=1.たか				
	ーブルの接続は正しく確		O&OICII.				
=	は正しくしてありますか	× () //					
	試運転に関す	すること					
│	ンの設定はしましたか						
	ルター掃除運転の動作確	認」に異常	常はありま1	せんか			
(フィ	ルター掃除運転機能付き	の機種の	み)				
試運転	をして、異常はありません	_{しか}					
	たは暖気が、吐出口から),				
	は、出ていませんでしただ	-					
	続部のガス漏れはありま						
	は漏れずに、よく排水し			□に除湿水			
かたま	らないような傾斜で据え 引渡しに関す		しいよりか				
	り返りに関り 胡書の表紙に記載された		シュナの 切	> //-+ T/			
	は明青の衣紙に記載されば)前に○印を付けましたか		けつらの、店	えがりた形			
	説明書が2機種以上の共		ている場合)			
お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか							
サービス	ス記録						
年月日	サービス	内容		サービス 担 当 者			

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。